



MP3-Radio

Montage- und Betriebsanleitung



Lieferumfang


Die Verpackung enthält folgende Teile:

- 1 MP3-Radio
- 2 1GB Usb Stick mit 10 Moodies
- 3 Kabelfernbedienung
- 4 M12-Schraube zum Gewindeformen
- 5 Steckernetzteil
- 6 2 Lautsprecherkabel
- 7 USB-Konsole
- 8 Moodies-Titelliste

Montagevorschläge


Variante 1:

Platzieren Sie den MP3-Radio komplett unsichtbar auf dem Kabinendach. Die im Lieferumfang enthaltene USB-Konsole können Sie entweder elegant in die Kabinenaußenwand einlassen, oder mit Hilfe der mitgelieferten Halterung zum Beispiel am Rand des Kabinendachs befestigen. Die Technik und Verkabelung bleibt in diesem Fall optimal verborgen.

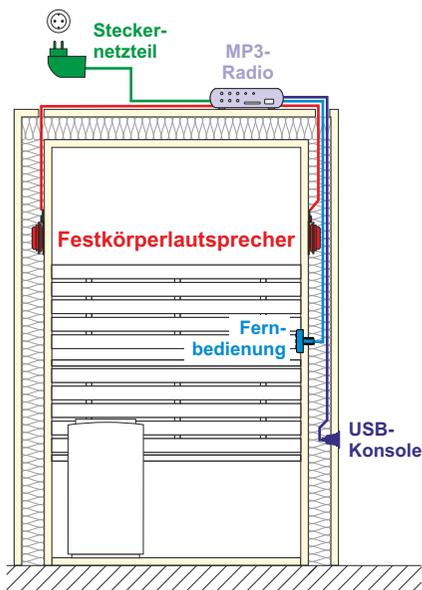

Variante 2:

Platzieren Sie den MP3-Radio sichtbar an der Außenseite der Kabine, sodass Sie ihn vom Ruheraum aus bedienen können. In diesem Fall haben Sie direkten Zugang zur USB-Buchse des MP3-Radios.

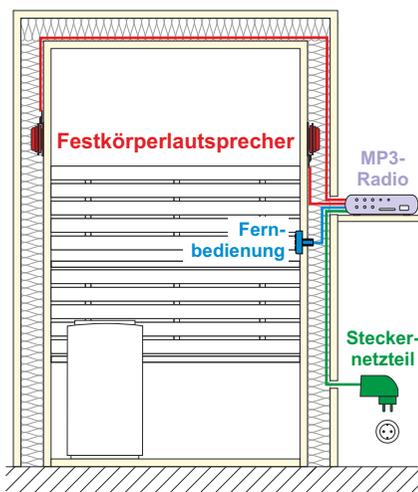


In beiden Fällen erhalten Sie den optimalen Bedienkomfort, wenn Sie die kompakte, wasserfeste Kabelfernbedienung im Inneren der Kabine montieren (max. 90°C!).

Mithilfe eines herkömmlichen 3,5mm stereo-Klinkenkabels können Sie außerdem Ihre Lieblingsmusik direkt von Ihrem MP3-Player einspeisen und den MP3-Radio nur noch als Verstärker nutzen. Bitte beachten Sie, dass die wenigsten MP3-Player für die im Kabineninneren herrschende Feuchtigkeit und Hitze ausgelegt sind.

Montage der Fernbedienung


Wenn nur von vorne zugänglich:

- 1 An der gewünschten Stelle (Bank, Lehne, Kabinenwand - nicht heißer als 90°C!) mit einem 40mm-Forstnerbohrer eine Vertiefung von 2-7mm Tiefe bohren, damit beim Geradedrehen der Fernbedienung kein seitlicher Spalt sichtbar bleibt
- 2 In der Mitte der Vertiefung mit einem 10mm-Bohrer komplett durchbohren
- 3 Die mitgelieferte M12-Schraube mit einer 19mm-Stecknuss hineindrehen, um dadurch ein schwergängiges Gewinde für die Fernbedienung in das Holz zu formen. Die M12-Schraube anschließend wieder herausdrehen.
- 4 Das Kabel der Fernbedienung durchfädeln und die Fernbedienung in das Gewinde im Holz eindrehen. Falls zu leichtgängig, das Gewinde mit hitzefestem Kleber gegen Verdrehen fixieren.



Wenn von vorne und hinten zugänglich:


- 1 Wenn von beiden Seiten mit dem Forstnerbohrer gearbeitet wird, zuerst an der gewünschten Stelle mit einem 1mm-Bohrer komplett durchbohren.
- 2 Vorne mit einem 40mm-Forstnerbohrer 2-7mm tief bohren.
- 3 Falls nötig, hinten mit einem 30mm-Forstnerbohrer eine Versenkung für die M12-Mutter bohren.
- 4 In der Mitte mit einem 12mm-Bohrer komplett durchbohren.
- 5 Kabel und Fernbedienung durch die Bohrung stecken und mit der mitgelieferten M12-Mutter befestigen.



Montage der USB-Konsole

Montage in der Außenwand:

- 1 An der gewünschten Stelle in der Kabinenaußenwand mit einem 19mm-Forstnerbohrer ein Loch bohren.
- 2 USB-Kabel durch die Bohrung fädeln und USB-Konsole in die 19mm-Bohrung eindrücken



Montage mittels Halterung:

- 1 Halterung an der gewünschten Stelle festschrauben
- 2 USB-Kabel durch das Loch in der Halterung fädeln und die USB-Konsole in das Loch eindrücken

Achtung:

Die USB-Konsole ist **nicht hitzefest** und darf bei Saunen nur an der Außenwand befestigt werden!
Aus technischen Gründen kann die Konsole nur 1 GB Usb Sticks verarbeiten.

Bedienungsanleitung



Modus-Taste

Schaltet der Reihe nach die folgenden Betriebsmodi durch:

- Standby
- USB-Betrieb
(falls USB-Stick vorhanden)
- SD-Betrieb
(falls SD-Karte vorhanden)
- AUX-Betrieb
- Radio-Betrieb
- Standby



Lauter-Taste



Leiser-Taste



kurz: nächster Titel bzw. Radio-Kanal
lang: vorspulen



kurz: vorheriger Titel bzw. Radio-Kanal
lang: zurückspulen



Pause / Fortsetzen

Technische Daten MP3-Player

Abmessungen	120 x 74 x 35mm
Umgebungstemperatur	0 ... 40°C (nicht geeignet für Saunainneneinbau)
Schutzart	IP 20 (nicht geeignet für Saunainneneinbau)
Ausgangsleistung	2 x 6W _{RMS} * 2x10W Peak
Lautsprecherimpedanz	4 ... 8 Ohm
Kabellänge Lautsprecherkabel	50+350cm (mit Steckverbindung)
Lautsprecheranschluss	Flachsteckhülse 4,8x0,8mm (plus) Flachsteckhülse 2,8x0,8mm (minus)

Technische Daten Kabelfernbedienung

Abmessungen	Ø 40 x 12mm (montiert)
Umgebungstemperatur	0 ... 90°C
Schutzart	IP 44
Kabellänge	5m
Montagegewinde	M12

Technische Daten Steckernetzteil

Abmessungen	64 x 30 x 45mm
Gewicht	ca. 90g
Umgebungstemperatur	0 ... 40°C
Eingangsspannung	90 ... 264V _{AC}
Leistungsaufnahme	max. 16W
Kabellänge Ausgangskabel	137cm